nexViewer2 for iOS 設定操作ガイド

はじめに

nexViewer2 for iOS をご使用いただくには、事前に App Store からアプリケーションをダウンロードしていただく必要があります。
App Store にて、「nexViewer2」と検索いただき、以下のアイコンのアプリケーションをダウンロードしてください。

初回起動時のデモ登録

ViewSet 未登録の状態でアプリケーションを起動すると、デモ環境のセットアップが行えます。
[OK]をタップしてください。

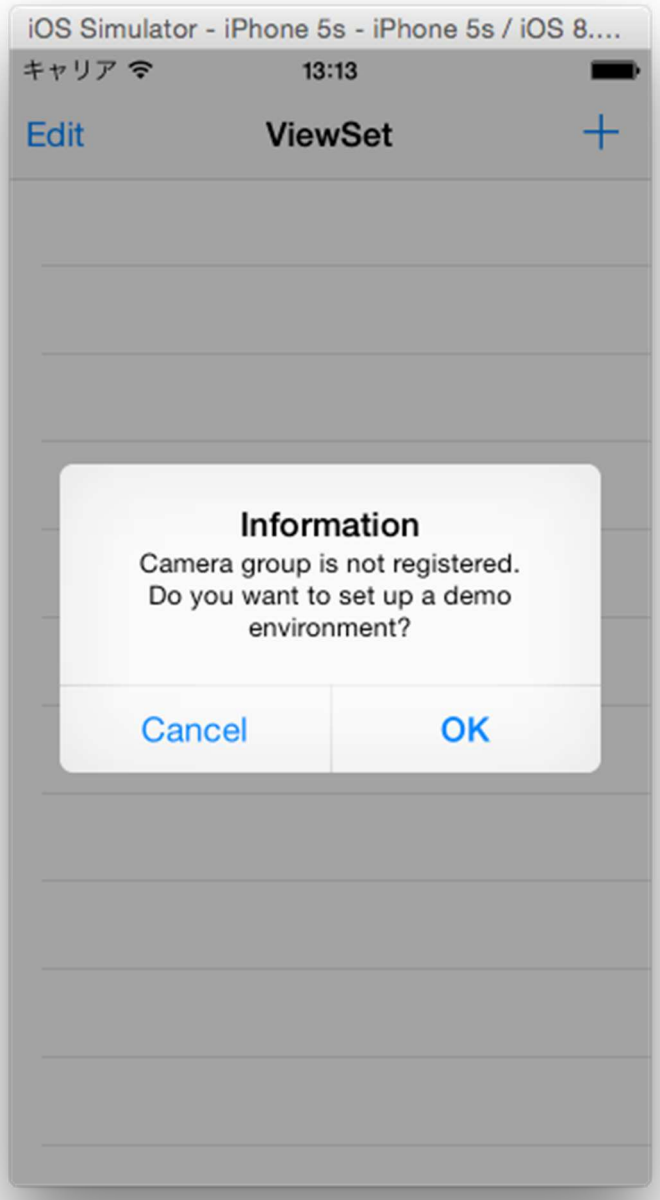

nexViewer2 の起動

デモ環境が登録された状態で nexViewer2 のアイコンをタップすると、ViewSet 画面が開きます。

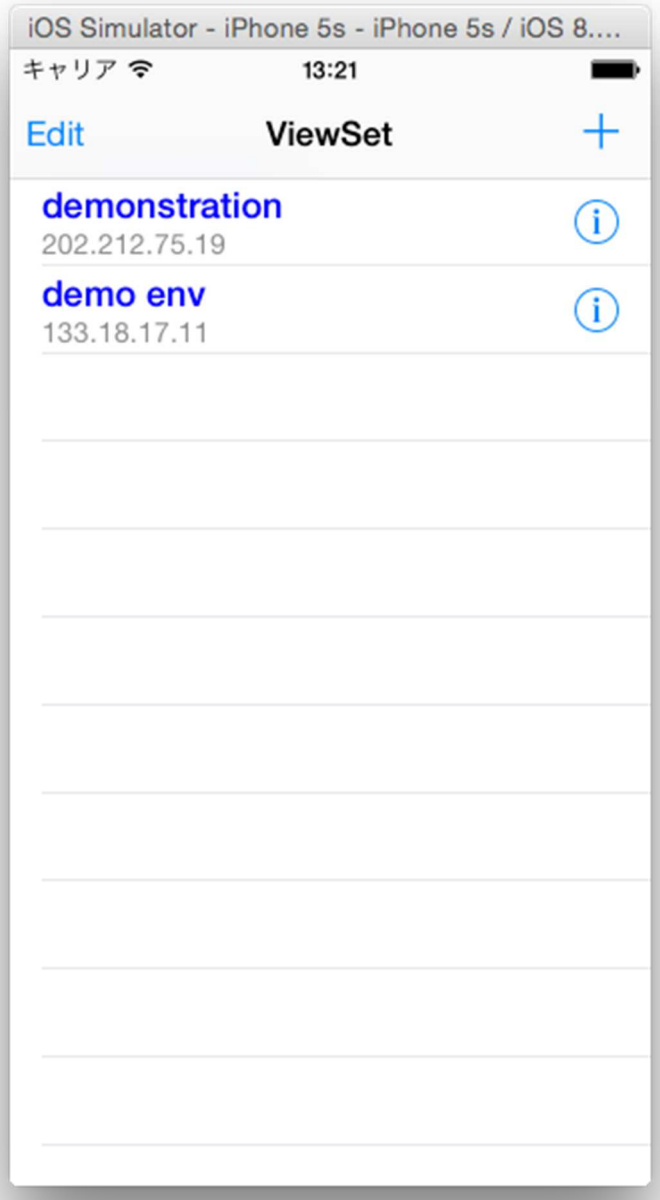

Viewer の設定

1. ViewSet の作成

Viewer の機能を利用するには、ViewSet の作成が必要です。
[+]をタップしてください。

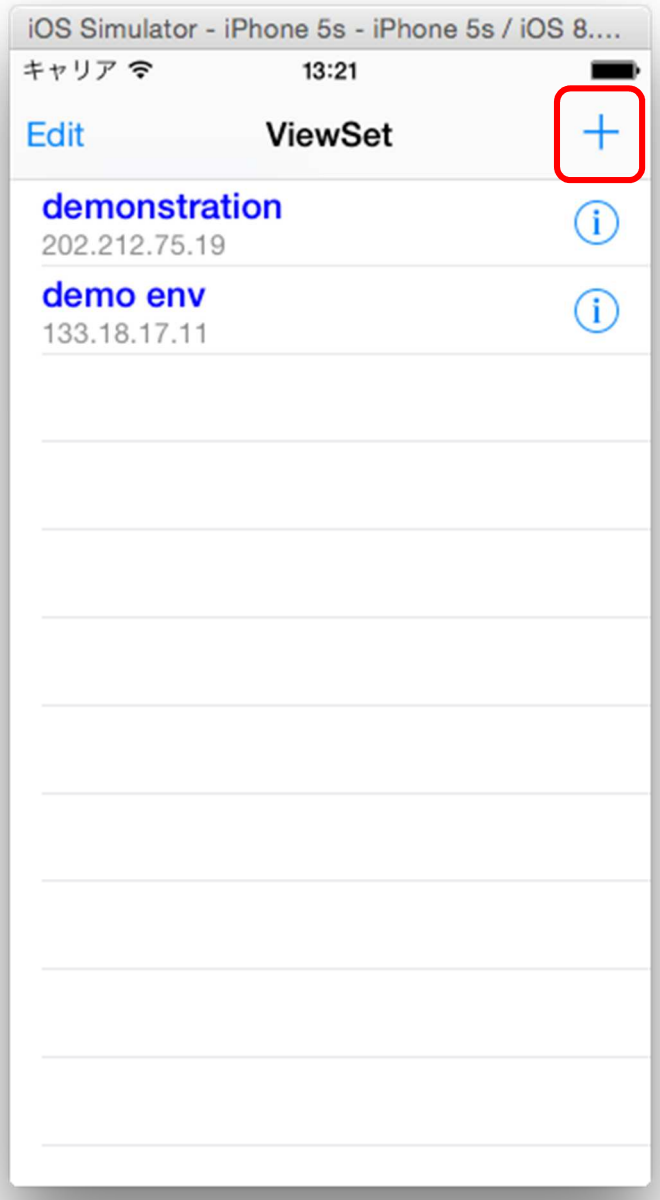

必要な情報を入力してください。
入力後、[保存（Save）]をタップすると、ViewSet が作成され前の画面に戻ります。
[ViewSet]をタップすると保存せずに前の画面に戻ります。

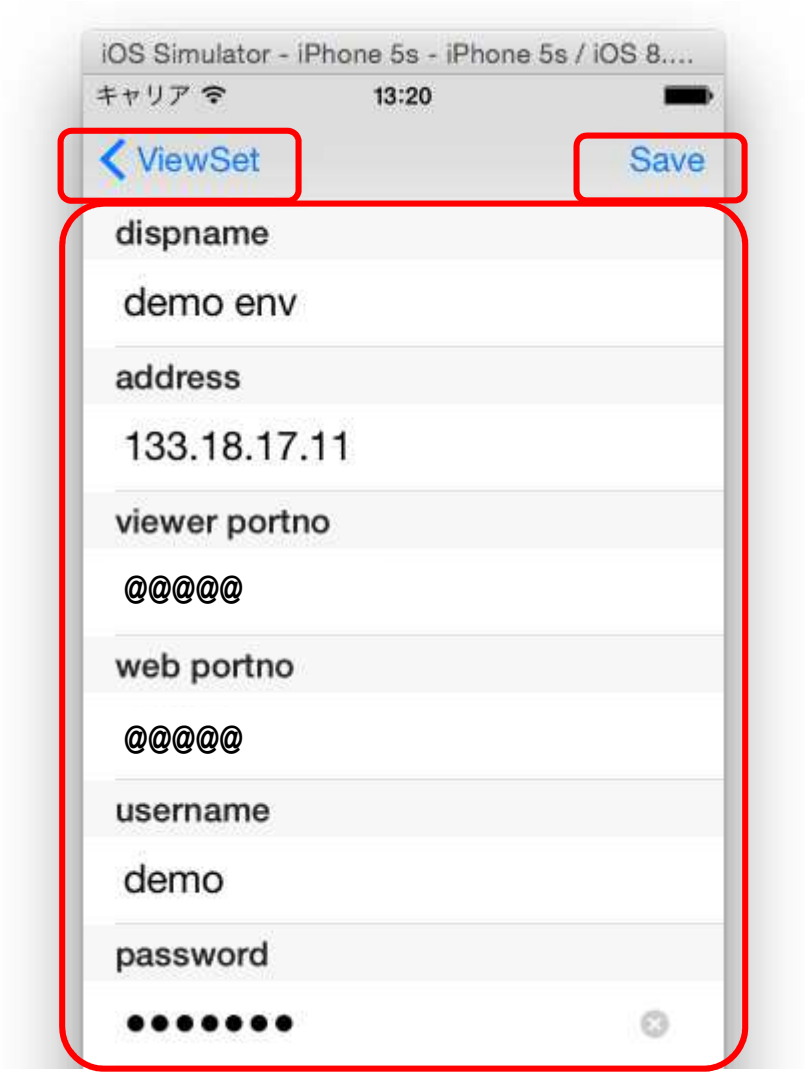

Nexserver 詳細情報

表示名称	任意の名称を入力します。
アドレス	NexServer の IP アドレスを入力します。
viewer ポート	@@@@@(固定)を入力します。
web ポート	@@@@@(固定)を入力します。
ユーザー名	NexServer で設定した任意の Username を入力します。
パスワード	NexServer で設定した任意の Password を入力します。

「端末自動認証」がオフになっている場合は、管理者様の許可が必要になります。
管理者様の許可をもって、nexViewer2 for iOS をご利用ください。

2. ViewSet の削除

ViewSet の情報を編集する場合には、[編集（Edit）]をタップし iOS の基本操作に従い削除ボタンを表示、もしくはリスト部分を右からなぞるようにタッチして削除ボタンを表示させ、[削除（Delete）]をタップしてください。
iPhone では編集操作が行えませんが、iPad では[編集（Edit）]をタップ後、リストを選択することで、編集操作が行えます。

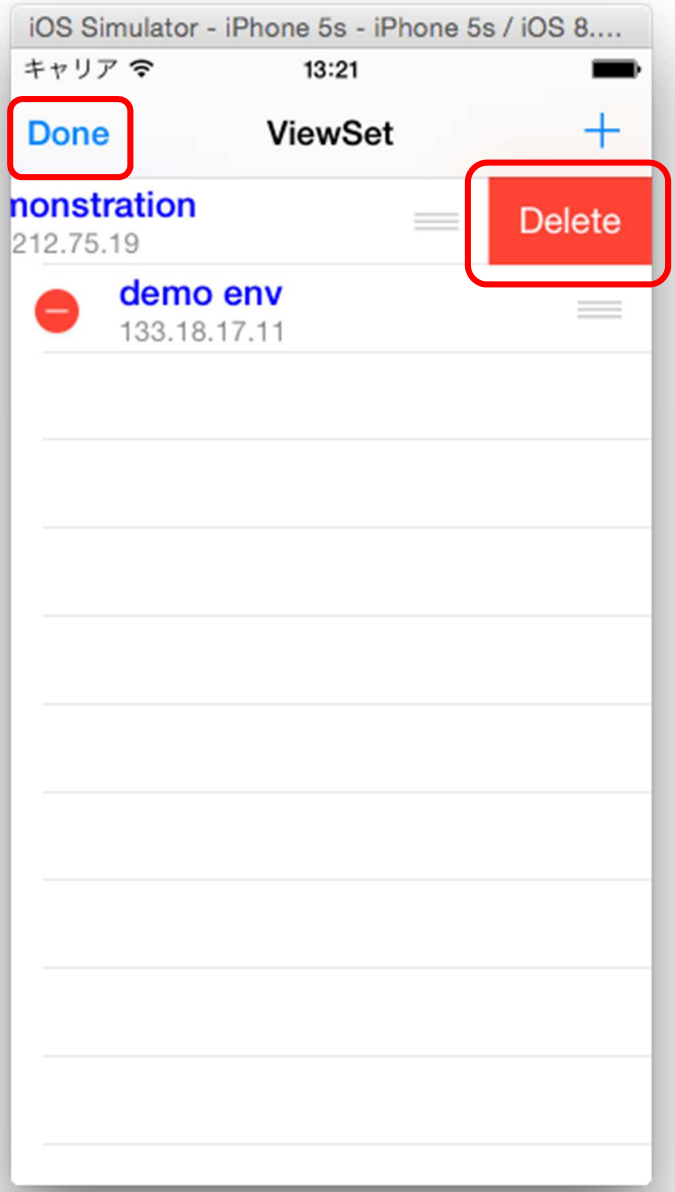

3. 表示とカメラ選択の設定

ViewSet を登録後、ViewSet でディスクロージャーボタンを選択し、表示、およびカメラ選択を行います。

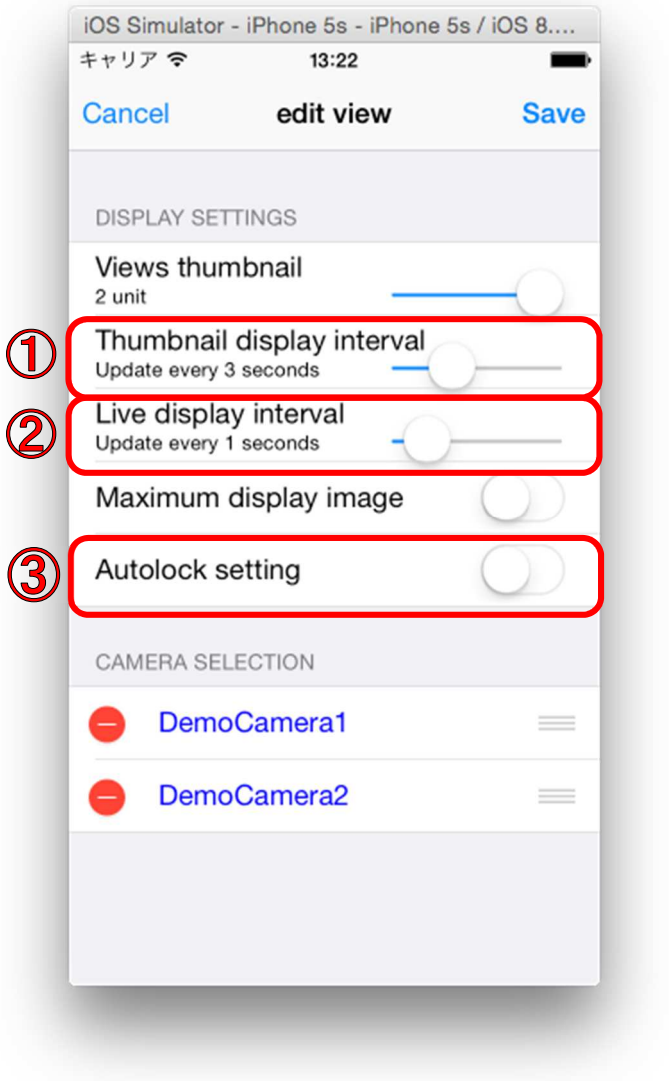

表示設定

Views thumbnail	サムネイルの表示数を選択します。
Thumbnail display interval	サムネイルの表示間隔を選択します。
Live display interval	live 映像の表示間隔を選択します。
Maximum display image	オンで最大表示、オフでアスペクト維持に設定します。
Autolock setting	オートロック動作を設定します。

カメラ選択は、iOS の基本操作に従い、リストの移動を行います。
リストの右側の部分を選択することで、移動が可能です。

再生環境の補足

① **Thumbnail display interval**

サムネイルに表示されている映像の再生間隔を設定します。
設定した秒数毎に映像が最新のものに変わります。
1～10 秒まで設定できます。

② **Live display interval**

live 映像の再生間隔を設定します。
設定した秒数毎に映像が最新のものに変わります。
1～10 秒まで設定できます。

③ **Autolock setting**

バックライトの設定を変更します。
iPhone・iPad は操作をせずに一定時間放置しておくとスリープ状態になります。
設定を「オン」にすることで nexViewer2 使用中はスリープ状態が無効になります。
iPhone・iPad 本体の設定変更でスリープ状態を無効にすることもできます。

Viewer の操作方法

1. Viewer の起動

ViewSet 画面の表示リストをタップします。
サムネイル映像が表示されます。

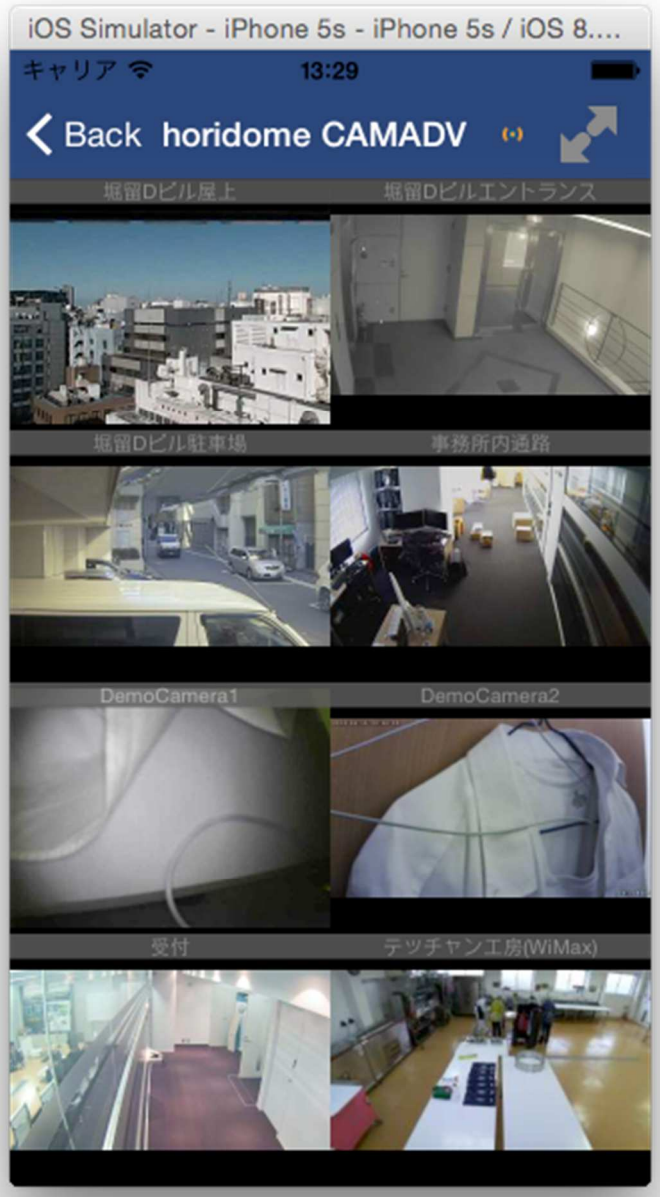

2. live 映像とサムネイル映像の切り替え

サムネイルの画像をタップすることで、タップされた映像が live 映像に切り替わります。
サムネイル映像に戻すときは live 映像をタップすることでサムネイル映像に切り替わります。

サムネイル映像　　live 映像&サムネイル映像

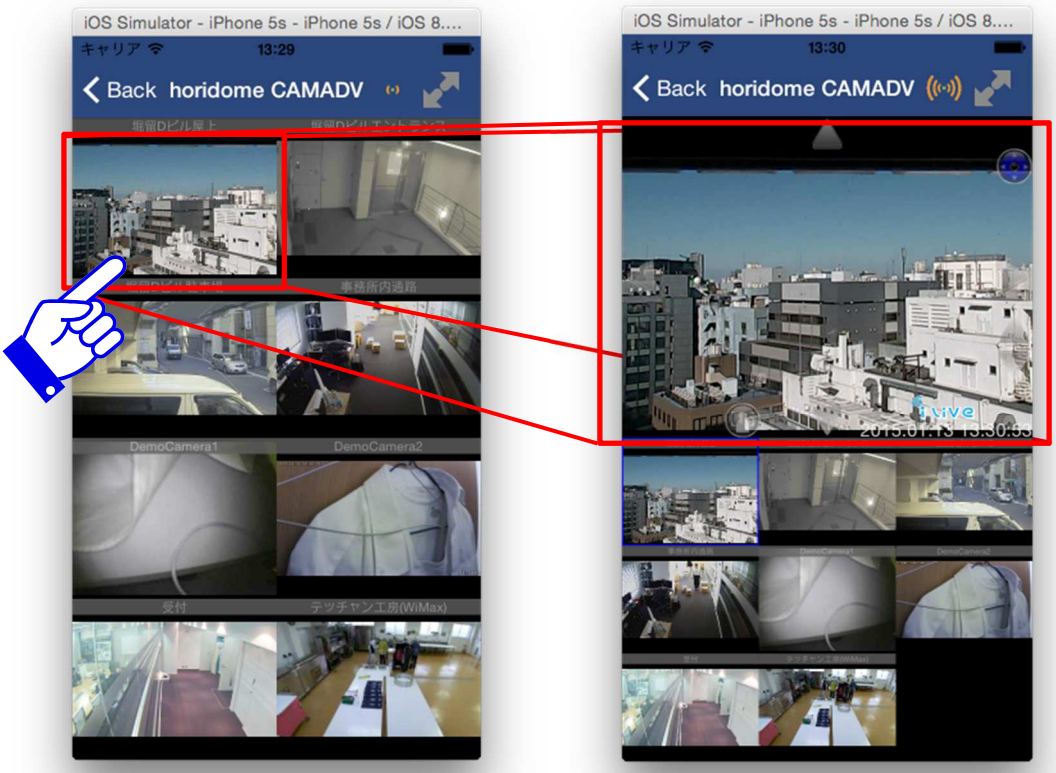

また、iPhone・iPad を縦・横にすることで表示方法が切り替わります。

サムネイル映像

live 映像

3. liveView 操作方法

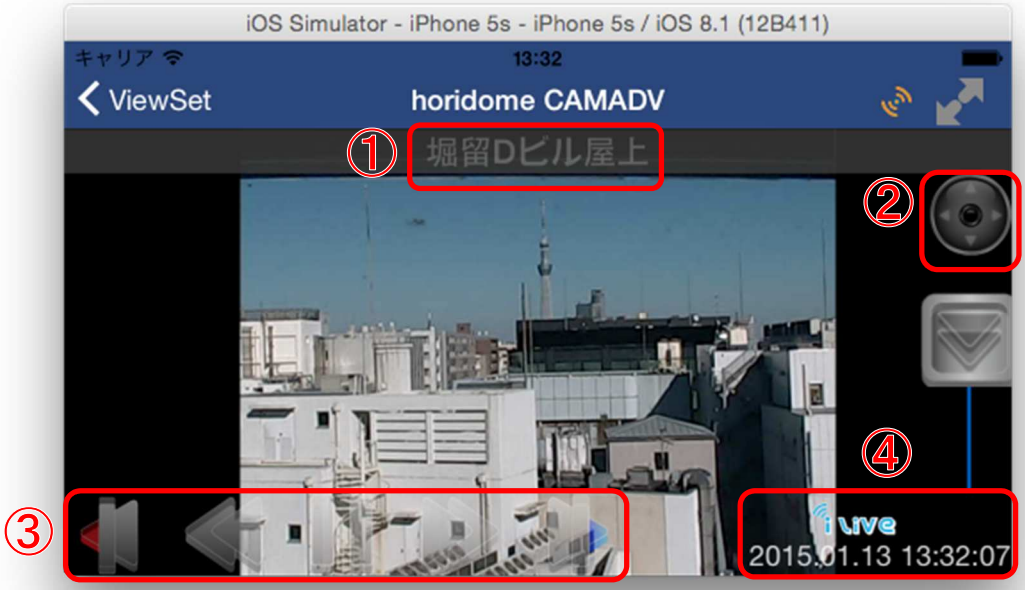

① カメラ名
映像を表示しているカメラ名が表示されます。

② カメラ操作切り替えボタン
操作可能なカメラの映像にのみ表示されます。
クリックすると、カメラ操作画面に切り替わります。

③ 操作ボタン

	アーカイブボタン	過去動画を一覧表示します。 画像を押すと 10 分間の動画を再生します。
	巻き戻しボタン	relive 映像を巻き戻します。 押すたびに速度が速くなります。
	一時停止ボタン	再生を一時停止します。 一時停止中は再生ボタンに変わります。
	再生ボタン	relive 映像を通常の速度で再生します。 再生中は一時停止ボタンに変わります。
	早送りボタン	relive 映像を早送りします。 押すたびに速度が速くなります。
	live ボタン	現在時刻の映像(live 映像)に戻ります。

④ Viewer モード

live View　　live 映像の場合に表示されます。

relive View　relive 映像の場合に表示されます。

pause　　映像が停止しているときに表示されます。

4. カメラの操作

カメラ操作切り替えボタンをクリックします。

以下の画面が表示されます。

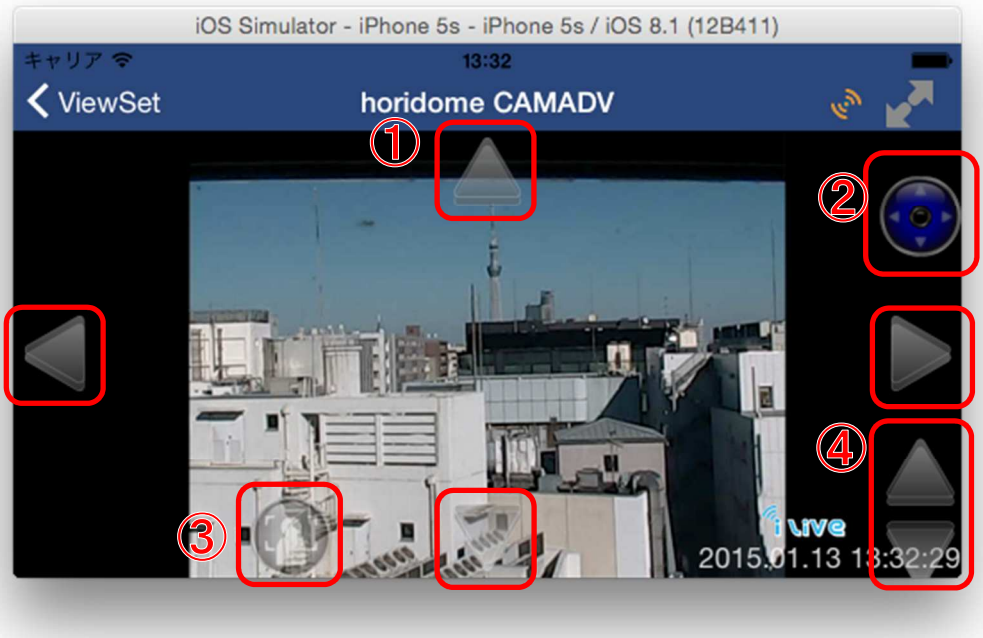

① カメラ操作ボタン
上下左右にカメラの向きを操作できます。

② カメラ操作切り替えボタン
カメラ操作画面が終わり、liveView に戻ります。

③ カメラ位置セットボタン

ホームポジション登録ボタン　ホームポジションを登録します。

ホームポジション移動ボタン　登録されたホームポジションへ移動します。

オートフォーカスボタン　　オートフォーカスを行います。

カメラによって表示されるボタンは異なります。

④ ズームボタン
指を使って広げたりせばめたりすることでズームイン、ズームアウトが可能です。
ズームイン、ズームアウトボタンを使用すると細かな調整が可能です。

カメラによって行えない機能もあります。